


Diagrama



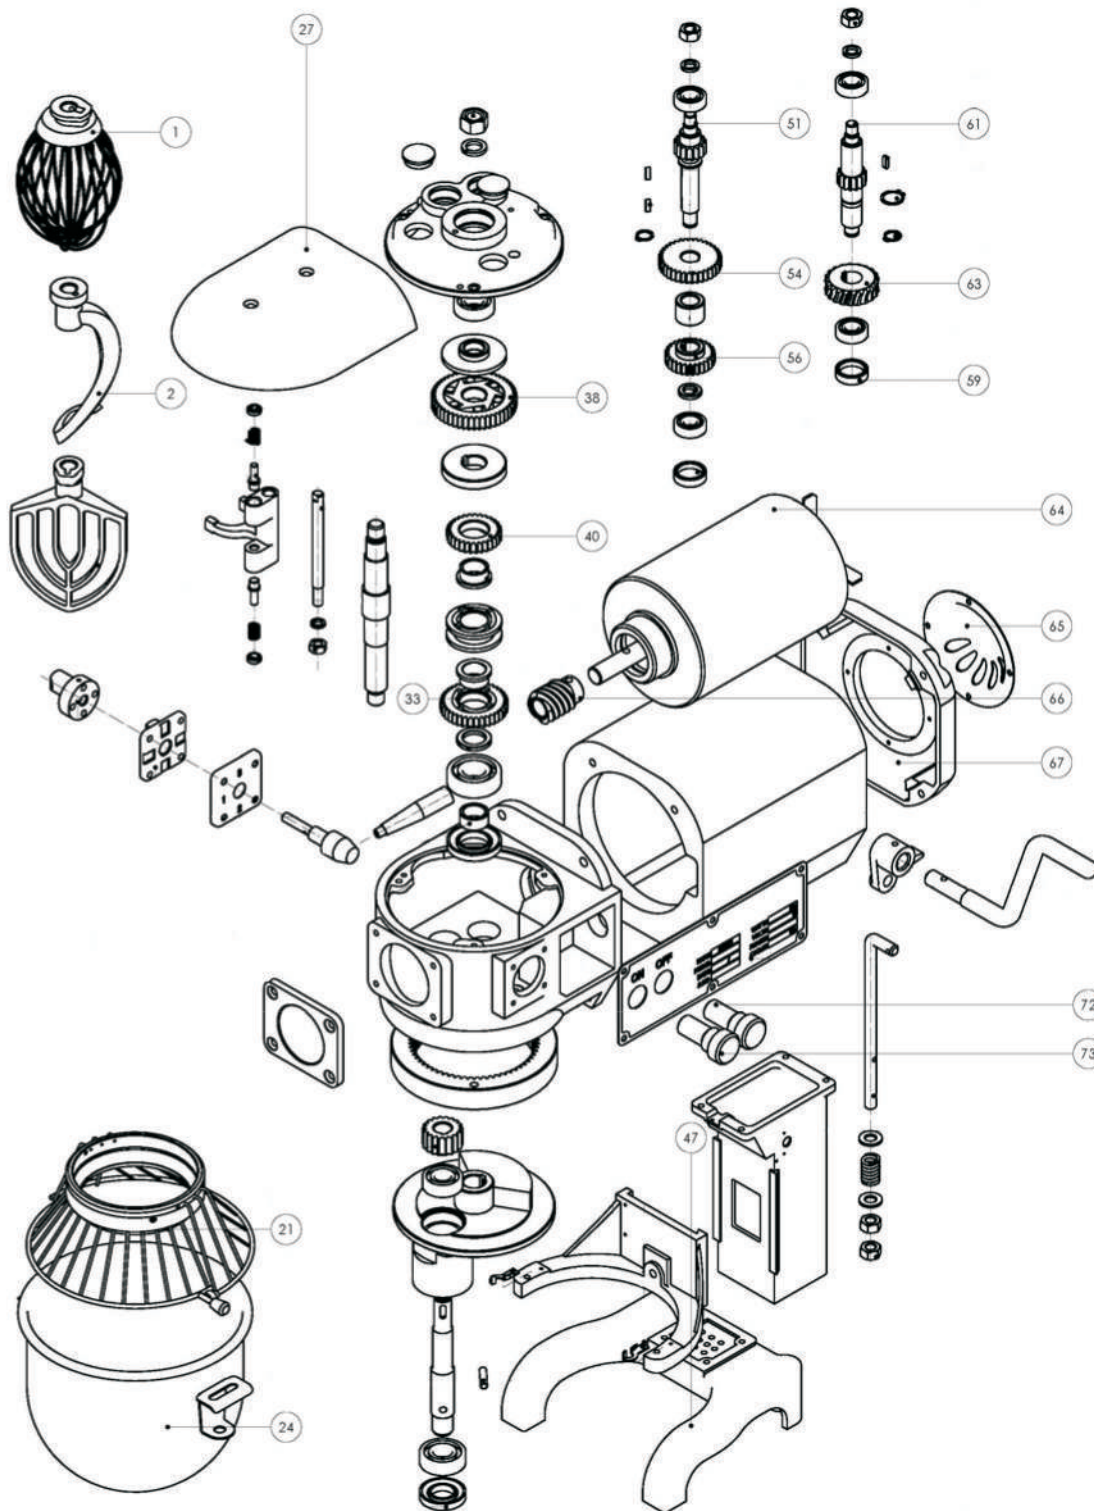

BATIDORA
Explosionado **BTO-10**

REV 01/19

Listado de partes

Número	Descripción	Código
1	Globo para B-10	CRBAT1B0018
2	Gancho para B-10	CRBAT1B0020
6	Paleta para B-10	CRBAT1B0019
21	Guarda de seguridad para B-10	CRBAT1B0021
24	Tazón para B-10	CRBAT1B0014
27	Tapa superior de transmisión B-10	CRBAT1B0217
33	Engrane cuña inferior para B-10	CRBAT1B0100
38	Engrane 1a. velocidad para B-10	CRBAT1B0107
40	Engrane cuña superior para B-10	CRBAT1B0106
47	Base para B-10 (Patas)	672081
51	Flecha secundaria sin engranes para B-10	CRBAT1B0215
54	Engrane superior p/flecha para B-10	CRBAT1B0216
56	Engrane inferior p/flecha para B-10	CRBAT1B0101
61	Flecha primaria sin engranes para B-10	CRBAT1B0067
63	Engrane de bronce para B-10	CRBAT1B0068
64	Motor para B-10 (Patas)	CRBAT1B0046
65	Tapa trasera P/ motor B-10 y B-20 (Chica)	CRBAT1B0034
66	Engrane sin fin B-10	CRBAT1B0069
67	Tapa trasera P/ motor B-10 y B-20 (Grande)	CRBAT1B0214
72	Botón de paro rojo redondo B-10 y B-20	CRBAT1B0035
73	Botón de encendido verde redondo B-10 y B-20	CRBAT1B0011

NOTA: En caso de que la refacción que está buscando no tenga código, comuníquese con su distribuidor Torrey autorizado para solicitarlo.